

Obsah

Úvod	2
Bezpečnostné pokyny a dôležité upozornenia	3
Popis	5
Použitie	6
Čistenie a dezinfekcia	6
Likvidácia	6
Vysvetlenie symbolov použitých na výrobku, jeho príslušenstve a obale	7

Úvod

- BBS 3000 Bayby mikrovlnný parný sterilizátor je praktický, vhodný na použitie doma aj na cestách.
- Sterilizátor dezinfikuje až 6 dojčenských fliaš alebo 4 fľaše s príslušenstvom do 5 minút.
- Už 2 minúty po dezinfekcii sú sterilizované produkty vychladnuté.
- Pre sterilizátor do mikrovlnnej rúry by mala byť vhodná väčšina častí detských fliaš na kŕmenie.
- Sterilizátor je vhodný pre mikrovlnné rúry s výkonom medzi 500 a 1 100 W.

Bezpečnostné pokyny a dôležité upozornenia

- Pred použitím sterilizátora si, prosím, pozorne prečítajte inštrukcie na ovládanie. Tieto inštrukcie sú súčasťou sterilizátora a musia byť kedykoľvek poruke.
- Používajte sterilizátor len na predpísaný a určený účel.
- Ak vlastníte kombinovanú mikrovlnnú rúru, zaistite, aby parný sterilizátor nebol vystavený teplote pečenia (grill), inak hrozí poškodenie.
- Pred vložením do mikrovlnnej rúry sa vždy uistite, že ste naliali vodu do spodnej misky sterilizátora. Výrobok musí obsahovať vodu, aby proces sterilizácie prebehol správne.
- Používajte pitnú vodu, aby ste zabránili vytváraniu vodného kameňa.
- Počas činnosti nikdy nenechávajte prístroj bez dohľadu.
- Sterilizátor môže byť umiestnený iba na pevnom, vyrovnanom, suchom a nehorľavom mieste.
- Sterilizátor sa nesmie umiestniť na platňu sporáka, vložiť do horúcej rúry alebo dať do blízkosti rôznych ohrievačov.
- Komponenty, ktoré chcete sterilizovať, najskôr skontrolujte, či sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
- Berte na vedomie, že po dezinfekcii zostávajú fľaše sterilné dovtedy, kým zostáva sterilizátor uzatvorený. Fľaše zostanú sterilné v uzatvorenom prístroji asi 30 minút.

Prevenencia proti popáleniu a opareniu

- Sterilizátor pracuje vo vysokej teplote použitím horúcej pary. Na zabránenie popáleniu a opareniu postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:
- Parný sterilizátor je veľmi horúci, keď ho vyberiete von z mikrovlnnej rúry. Počkajte pred vybratím najmenej 2 minúty, než vychladne.
- Vezmite si rukavice pred presunutím sterilizátora z rúry na vami určené miesto.
- Buďte opatrní, keď budete otvárať veko, hrozí tu nebezpečenstvo oparenia horúcou parou. Otvárajte iba sklopené tak, aby mohla horúca para unikať.
- Vyberte fľaše a doplnky použitím poskytnutých klieští.


- Na manipuláciu so sterilizátorom používajte na to určené rukoväti po stranách výrobku.

Na ochranu dieťaťa

- Tento výrobok sa môže používať iba pod dohľadom dospelých.
- Dbajte na to, aby pri manipulácii s horúcim sterilizátorom neboli prítomné v dosahu detí.
- Vždy sa uistite, že je prístroj schovaný mimo dosahu detí.
- Uistite sa, že plastový obal je mimo dosahu detí – plastový obal nie je hračka.

Popis

Popis výrobku

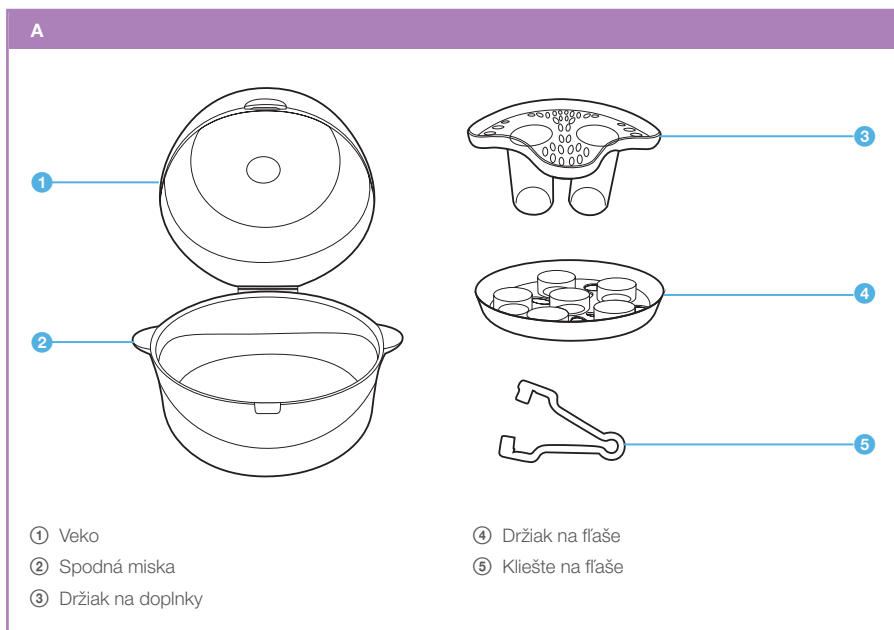

Všetky časti sú vyrobené z materiálov, ktoré neobsahujú BPA (Bisfenol A).

Popis funkcie

- Uzatvorený mikrovlnný parný sterilizátor s vodou je umiestnený v mikrovlnnej rúre. Po zapnutí mikrovlnnej rúry sa vnútri sterilizátora začne variť a vyparovať voda. Vytvorená horúca para dezinfikuje komponenty vnútri.



Pozor!

Tepelná odolnosť je do 120° pre všetky komponenty.

Použitie

1. Opatrne umyte a opláchnite fľaše a doplnky pred začatím procesu sterilizácie.
2. Otvorte parný sterilizátor zdvihnutím veka A①.
3. Položte fľaše hore nohami do poskytnutých držiakov A④ a umiestnite doplnky ako cumlíky a pod. do držiaka doplnkov A③ tiež hore nohami.
4. Nalejte 100 ml vody do spodnej misky A② sterilizátora.



Upozornenie:

Základná nevyhnutná vec je použitie odmerky na uistenie, že sa presne dodržala kapacita 100 ml, inak sa môže sterilizátor zničiť.

5. Zavrite veko sterilizátora A① a uistite sa, že je správne uzatvorené, skontrolujte, že zámka spodnej misky A② a veka A① zaklapla a výrobok je zaistený proti otvoreniu.
6. Vložte parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry.
7. Nastavte mikrovlnnú rúru na príslušný výkon a čas. Neprekračujte zmieňovaný čas.

Výkon	Čas sterilizácie
1 000 – 1 100 W	4 min
850 – 1 100 W	5 min
800 – 950 W	5 min
500 – 800 W	7 min
500 – 750 W	8 min



Varovanie

Aby ste zabránili opareniu horúcou parou alebo horúcou vodou, počkajte 2 minúty pred vybratím sterilizátora z mikrovlnnej rúry.

8. Po 2 minútach vychladnutia vyberte fľaše a doplnky pomocou klieští.

Čistenie a dezinfekcia

- Aby ste zabránili usadzovaniu vodného kameňa, vysušte sterilizátor handrou po každom použití.
- Prístroj sa môže umývať v umývačke.
- Ak musíte odstrániť vodný kameň, rozriedte domáci ocot vo vode.

Likvidácia

- Ak výrobok a obal doslúžil a chcete ho vyhodiť, urobte tak podľa národných predpisov.

Vysvetlenie symbolov použitých na výrobku, jeho príslušenstve a obale



Tento symbol označuje, že výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol slúži na označenie výrobnej šarže.



Tento symbol označuje, že za obal bol uhradený finančný príspevok organizácii zaisťujúcej spätný odber a využitie obalového odpadu.



Tento symbol označuje materiál, z ktorého je obal vyrobený.

- Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.